MITSUBISHI

三菱<強制給排気式ガスストーブ> クリーンヒーターエアコン。

VGC-527H VGC-527H-T





9704R870HJ8001

この説明書はお読みになった後、お使いになるかたがいつでも見られるところに同梱の保証書と共に保存のうえ、ご使用中にわ

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。 この製品は給排気工事を必要としますので、据付工事をお客さまで自身がしないでください。

安全や機能の確保ができません。)

からないことや不具合が生じたとき、お役立てください。

安全のために必ずお守りください........4~8 安全のためのお願い..........9~10

ご使用のまえに

安全のためのお願い

表示部・操作部のなまえとはたらき

据付けの確認

ジーペ

12~13 14~15

ಜ

588888866

16

使いかた ふだんの使いかた(暖房時

使用前の準備 使いかた

ഇ ഇ

日常の点検・手入れ

888888

定期点検

1週間に1回以上… 1か月に1回以上…

クリーンヒーターエアコンは年間を通して快適に過ごしていただくため、次のような特長 をそろえました。





「脳敷コントローラ) 室温調節も簡単

「寒い」「暑い」など人それぞれの感覚に合わせて お部屋の温度を自動的にコントロールします。

外の空気を使って燃焼し、燃焼排ガスを外

へ出すのでお部屋の空気を汚しません。

外気温に左右されない力強い暖房パワー。

FF対脳医機だから

ご希望の時刻に自動的に運転を停止します。

暖房時は、ご希望の時刻にお部屋が暖まっ

おはようタイマー

ているよう自動的に点火します。

おかずみタイマー

(S)

ĘŖĵ

壁や天井が暖まったら (暖房時) 温度を自動的 にコントロールして、余分なエネルギーを使 用しない運転をします。 ひかえめ運転


15分間暖房能力を約15%増やし早くお部屋

室温が15℃以下で暖房運転を開始した場合、

ホットダッシュ (暖房時)

56

[冷房時は壁や天井が冷えたら]

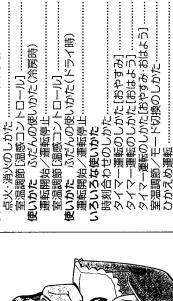

より便利にご使用いただ 正しく使っていただく ための情報です。

くための情報です。


表示ランプにより故障・異常をお知らせします 30

故障・異常の見分けかたと処置方法

細部の機能説明です。 (羅(

参照ページを示します。



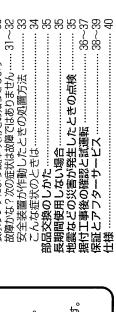





\Box

安全のために必ずお守りください

描下に従う必ず行う

電源プラグを抜く

注意を表わす

∢ € **4**

6 6

Ø

回転物注意 火災注意

アース線接続 ぬれ手禁止 接触禁止 分解禁止


誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています。

▶表示と意味は、次のとおりになっています。

誤った取扱をしたときに、死亡や重傷・ 火災の危険に結びつくもの 誤った取扱をしたときに死亡や重傷・火 災などに結びつく可能性があるもの 誤った取扱をしたときに、傷害または家 屋・家財などの損害に結びつくもの △注意 △危険 △警告

▶図記号の意味は、次のとおりになっています。


描記に従う必ず行う 電源プラグを抜く 注意を表わす 回転物注意 火災注意 ⋖ アース線接続 ぬれ手禁止 分解禁止 接触禁止 禁止 Θ **3 3**

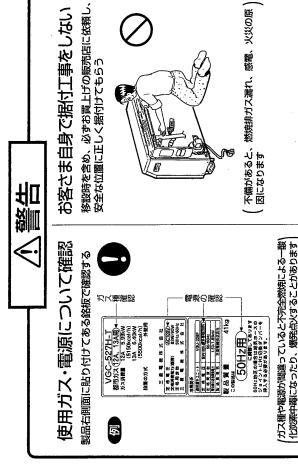

ガス事故防止

特に転居の際には必ずご確認ください

ガス接続について次の点を確認する

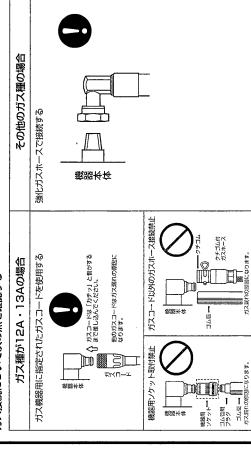



ふさぎ危険

(給排気工事をしないで使用厳禁) 室内排汽廠禁

ていないか確認

②窓や戸を開けガスを外へ

①すぐに使用をやめ、ガス栓

周辺の電話を使用しない

つけたり、電気器具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差し及び

ガス漏れに気付いたときはガス事業者(供給業者)の処置が終わるまでの間絶対に火を

ガス漏れ時使用厳禁

△危險

【炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります】

③販売店またはお近くのガス事 業者(供給業者)に連絡する

給排気筒のはずれやふさがれ


|はずれていたり、ふさがれていると燃焼排ガスが| |室内に漏れ、一酸化炭素中毒の原因となります |

(異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります)

安全のために必ずお守りへださい

火災予防

指示に従い必ず行う

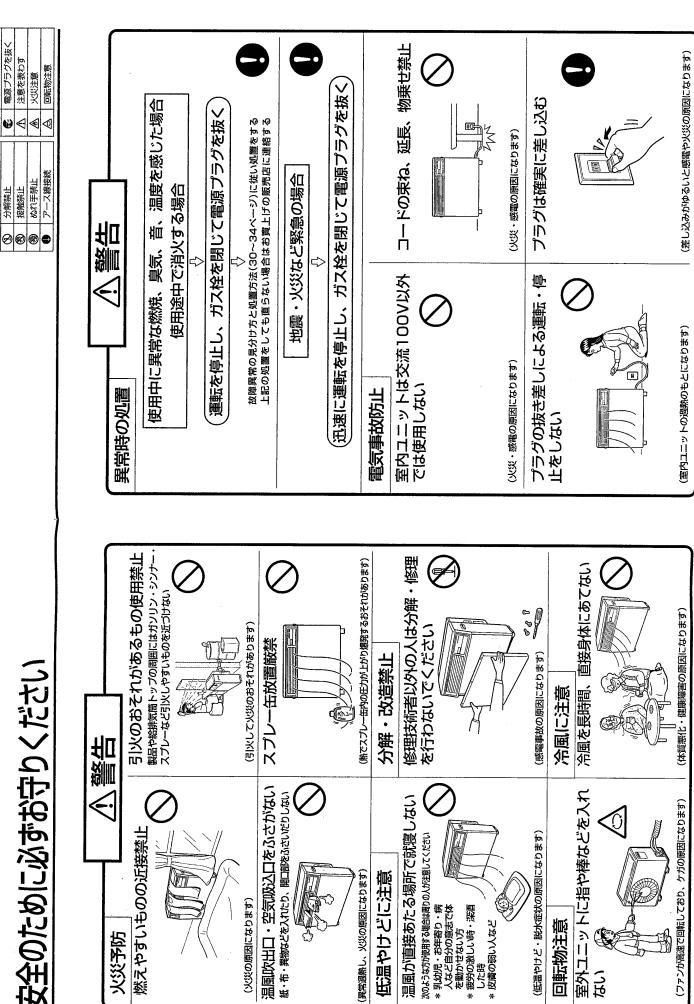

描形に従り必ず行う

0

電源プラグを抜く

分解禁止 接触禁止

注意を表わす


回転物注意 火災注意


アース線接続 ぬれ手禁止


6


安全のためのお願い

安全のために必ずお守りください

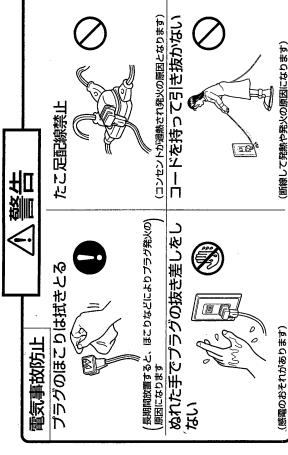

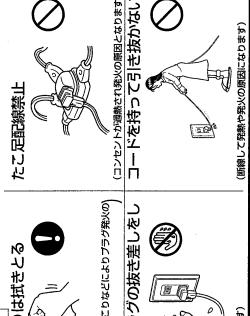

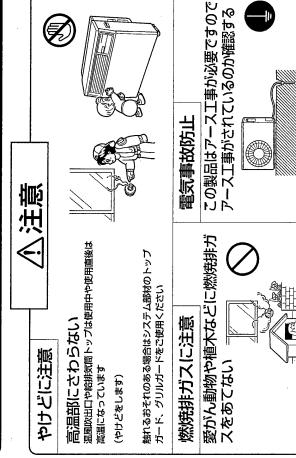

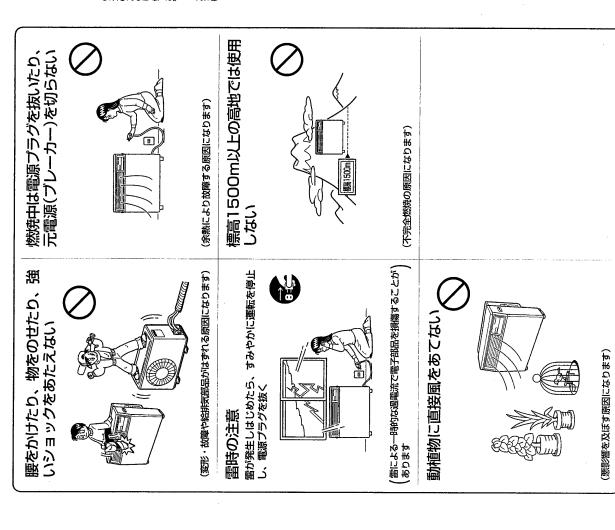

(アース工事が不完全な場合は感電の原因になることがあります)

植木が枯れる原因になります)

(動物が死んだり、

安全のためのお願い

0	禁止	•	指示に従い必ず行う
Ø	分解禁止	₩	電源プラグを抜く
Ø	接触禁止	₩	注意を表わす
8	ぬれ手禁止	€	火災注意
•	アース線接続	8	回転物注意

食品・動植物・精密機器・美術品などの保存等 特殊な用途には使用しない

句の回的に使用しない


使用中にエアーフィルターをはず

エアーフィルターをはずしたまま 使用しない

0	禁止	•	指示に従い必ず行う
Ø	分解禁止	₩	電源プラグを抜く
8	接触禁止	\triangledown	注意を表わす
8	ぬれ手禁止	€	火災注意
0	アース線接続	4	回転物注意






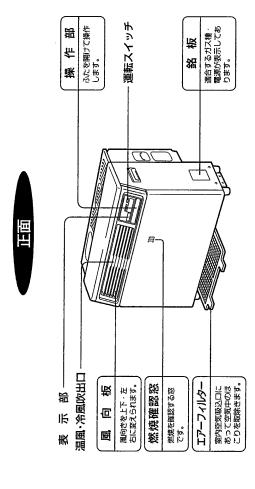

(美術品などの品質が低下する原因になります)


(ほこりか製品内部に入り、発火して火災の原因になり) (ます

室内ユニットを水洗いしない

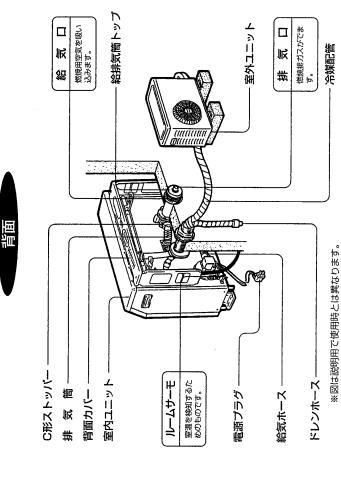

また、濡れた手で操作しない (感電の原因になります) 不確実な場合、ドノンが望内ユニットからあふれ、家〉 財等を濡らすことがあります 据付台などが傷んだ状態で放置しない ドレンホースは確実に排水するよ うに配管してあることを確認する

専用回路となっていること、漏電 しゃ断器が取付けられていること 詳しくは設置工事説明書をご覧ください

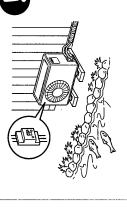


(感電の原因になることがあります)

(室外ユニットが落下し、けがの原因になることがあります)

表示部・操作部のなまえとはたらき

むかりやすいボタンだかの 操作もカンタン!

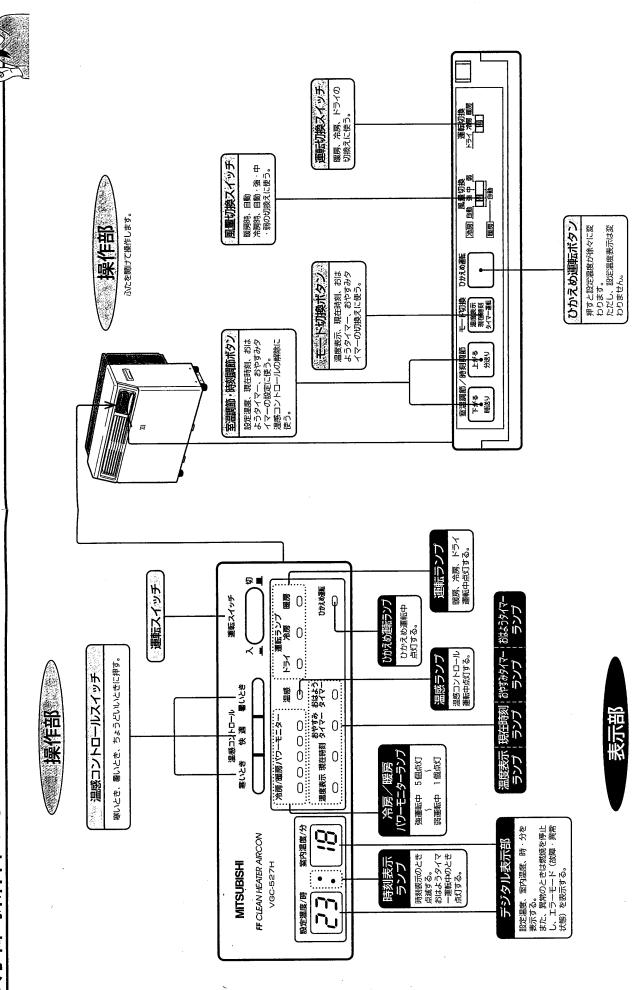

冷房時の結響的1

壁の変色防止

Ш

뗐

アフターサービス

仙童

温風の短絡防止

		ļ		The second secon
Ø	禁止		0	指示に従い必ず行う
Ø	分解禁止	Ц	•	電源プラグを抜く
Ø	接触禁止	_	\bigcirc	注意を表わす
6	ぬれ手禁止	_	❷	火災注意
•	アース線接続	<u> </u>	Ø	回転物注意

△警告

けり確認

給排気筒トップが積雪や屋根から落ちた雪 でふさがらないようにする

敬寒地域では給排気筒 トップにしののがし くことがありますので注意してください

積雪時には給排気筒トップの点検と除雪を行ってください (ふさがると運転停止や爆発点火することがあります)



△注意

燃焼排ガスが室内(隣家も含め)に入 燃焼排ガスがよどむ場所には据

付けない

りやすいところには据付けない

燃焼排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こ したり、運転停止したりすることがあります

(室内空気が汚染されます)

製品と周囲との離隔距離

製品を掘付ける場合は、火災予防のため「ガス機器の設置基準及び実務指針」に定められた寸法および、据付工事、 給排気周りの点検、アフターサービスを行うために必要な下記の空間寸法を必ずとってください。



业


温室・動植物の飼育室など、 殊な場所には据付けない

毛足の長いじゅうたんの上に据付

ける場合は、安定のよい敷き板な

どを敷いて水平にする

△注意

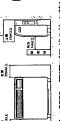





事外ユニットの周囲は、アフターサービスと治房性が確保に必要な空間をとって据付けしてください。 電源コードが排気筒に接触しないよう十分離してください。 [詳しくは設置工事説明書をご覧ください]

[詳しくは設置工事説明書をご覧ください]

全に二つな形

水のかかる場所には据付けない室内ユニッ

電気カーペット・温水マットの上に

は据付けない

(室内ユニットが不安定になることがあります)

トの上に花びんや金魚ばちを置かない

(植物が枯れたり、動物が死亡することがあります)

の製品は、暖房・冷房・ドライの3通りの運転ができます。

|部屋のガス栓を全開 運転開始前の 電源プラグを専用 コンセントに蒸し

/室内ユニット内部に浸水するおそれがあり、絶縁) (劣化による感電の原因となります

重みで電気カーペット・温水マットが故障すること)

があります

温風・冷風吹出口煎方にギャラリ

(格子)を取付けない








L33

(但し、ガス社が開閉ッマミの無い「ガ スコンセント」の場合は、ガスコード 等のソケットを「ガスコンセント」の 付けますと自動的に開発します)

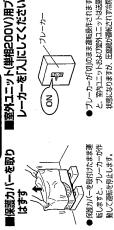

(S)

冷房・ドライ時

暖房時

●ブレーカーが[切]のまま運転操作されます

と、室内ユニットおよび室外ユニットは送風 状態になりますが、圧縮機が運転されず冷房 運転はしません。


/ 室温調節が正しく行われないうえ、高温となり火災の原因) / となります

より2で以上高いと きは押しても作動し ません。

設定温度が室内温度

使いかた ふだんの使いかた(暖房時)



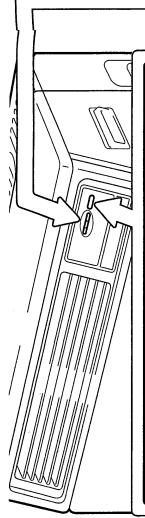

点火のしかた

操作部のふたを開けて運転切換スイッチが 「暖房」になっていることを確認する

運転スイッチを押す

表示部。

運転スイッチ

●服第ランプが点灯する。 する。 ●温風がゆるやかに 出はじめ、徐々に 増加します。

黔

工場出荷時、設定温度は暖房時22℃に設定されています。

消火のしかた

運転スイッチを押す

表示部

運転スイッチ

●暖房ランプが消灯 し、燃焼が停止する。 ●しばらくして送風が 止まります。

٠.

!

現在時刻がセットされていれば

政定温度/時 室内温度/分

例】 21時40分の表示

室温調節 [温感コントロール]

■[寒い][暑い]という感覚を、それぞれのスイッチを押すだけで

(編集) 室温がほぼ設定温度になったころに、 「寒い」・「暑い」と感じたら 温度設定ができます。

温感コントロールとは室内温度の 情報から、最適な設定温度を決め て変更します。

表示部

55 股走温度/時

「寒いとき」スイッチを押す

寒いとき

■寒いときは

. 22

版定法度/形 室内温度/分 设定温度/阳

●設定温度が室内温度より1~2℃上がる。

表示部分



「快適」スイッチを押す ■ちょうどいいとをは

快適

●現在の暖かさを保 つように設定温度 を変更する。

表示が一致しないと きがあります。

設定温度と室内温度



表示部

「暑いとき」スイッチを押す

現在時刻の合わせかた [<u>C</u>]

暑いとき

■暑いときは



より2で以上低いと きは押しても作動し ません。

設定温度が室内温度

限で遺像/時 室内遺像/分




次のようなときは温感コント ロールが解除されます。

●設定温度が室内温度より1~3℃下がる。

●室温調節ボタンを押したとき

使いかたふだんの使いかた(冷房時)

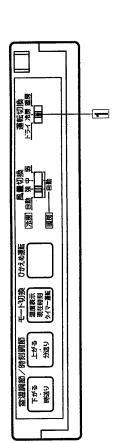

換スイッチを「冷房」にする 操作部のふたを開けて運転切

運転切扱ドライ治圏圏圏



運転スイッチを押す

●冷房ランプが点灯する。→冷房運転を開始する。 運転スイッチ

工場出荷時設定温度 は27℃に設定されて います。

運転停止

●しばらくして送風が止 まります。 運転スイッチを押す 選転スイッチ



表示部

現在時刻の合わせかた 例】 21時40分の表示 現在時刻がセットされていれば 超内温度/分 05巻12

室温調節「温感コントロール」

温敷コントロールで 操作がかんたん

[寒い][暑い]という感覚を、それぞれのスイッチを押すだけで 温度設定ができます。

羅(

温感コントロールとは室内温度の 情報から、最適な設定温度を決め て変更します。

表示部


総内護展/会 設定温度/時

「寒いとき」スイッチを押す

寒いとき

■寒いときは

室温がほぼ設定温度になったころに、 「寒い」・「暑い」と感じたら

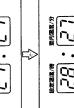

●設定温度が室内温 度より1℃上がる。

設定温度が室内温度より1℃以上低いときは押しても作動しません。

58

製売組織(会 政権が必要

「快適」スイッチを押す ■ちょうどいいときは

快適

17 室内温度/分 協定遺職/職

現在の涼しさを保 つように設定温度 を変更する。

設定温度と室内温度 表示が一致しないと きがあります。

●設定温度が室内温 度より1℃下がる。 「暑いとき」スイッチを押す

聞いてき


■暑いときは

[2]:[2 25 设定温度/時

より1で以上高いと きは押しても作動し ません。 設定温度が室内温度

次のようなときは温感コントロールが解除されます。 ●室温調節ボタンを押したとき

使いかた ふだんの使いかた(ドライ時)

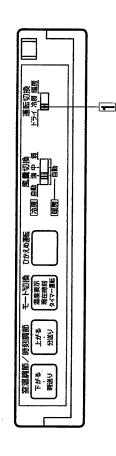

運転開始

操作部のふたを開けて運転切 換スイッチを「ドライ」にする 運転切換ドライ 治療 暖房

協定協権/時 強内護権/分

表示部

運転スイッチを押す 運転スイッチ

: 25

運転停止

運転スイッチを押す

表示部




現在時刻がセットされていれば

現在時刻の合わせかた



●ドライ運転中は室温調節、風量切換はできません。 ●ドライ運転中は設定温度は表示されません。

時刻合わせのしかた いろいろな使いかた \$ 6 h

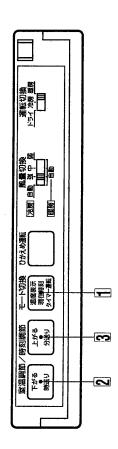

例】14時30分に合わせる場合

《準備》・運転スイッチを「入」にする。

, 135 モード切換ボタンを押して 現在時刻モードにする

黔

。 表示部"是"

モード切換 ●現在時刻表示ランプが点灯す (温度表示) る。 ●デジタル表示部が点滅する。 温度表示 現在時刻 タイマー連転

黔 COO A PROPERTY OF THE PROPERTY 時刻調節ボタン「時送り」を押す

●14時を表示させる。

下がる時送り

0~23時まで 表示可能

時刻調節ボタン「分送り」を押す ●30分を表示させる。 上がる分談り

Second Windshift


0~59分まで 表示可能

「時送り」・「分送り」ボタンは押し 続けると表示が連続して変わります。 (**羅人**

いろいろな使いかた

マー運転のしかた[おやすみ] かん

寝る前に「おやすみタイマー」をお好みの時刻にセットしておやすみになりますと自動的に運転を停止します。

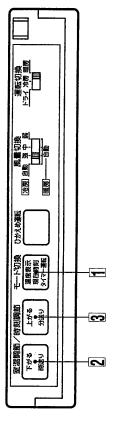


例】23時15分にセットする場合

御棚

・運転スイッチを「入」にする。 ・現在時刻を合わせていないと使用できません。

ស្លាំ モード切換ボタンを押して おやすみタイマーモードに する

表示部分

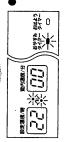

おやすみタイマーランプが点灯 する。

F-75数数

●おやすみタイマー時刻は 工場出荷時「22:00」に セットされています。

上で遊 温度表示 現在時刻 タイマー連転

> ●おやすみタイマー時刻を表示する。 る。 時刻調節ボタン「時送り」を押す

■23時を表示させる。

下がる 時送り

23※00

時刻調節ボタン「分送り」を押す

●15分を表示させる。

上がる

8473 8443 847 847 ñ ※ ※ ※ ※ ※ 四分海(漢/時

版本選級/W 室内選組/分

セット時刻になると

次のようなときはおやすみタイマー運転 ●運転スイッチを押して「切」にしたとき ●モード切換ボタンを押しておやすみタ イマーランプが消灯したとき が解除されます。


■毎日同じ時刻におやすみタイマー運転をしたいとき ●モード切換ボタンを押しておやすみタイマーモー ドにします。 タイマー時刻は一度セットすれば記憶されています。

いろいろな使いかた

マー運転のしかた [おはよう]

服房時、寝る前に「おはようタイマー」をセットすると、おめざめのときにはお部屋が暇まっています。(スタディウォー

ニングアップ機能) 冷房時・ドライ時には設定した時刻に運転を開始します。

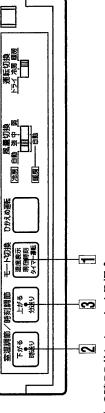

例】6時30分にセットする場合

・現在時刻を合わせていないと使用できません。 ・運転スイッチを「入」にする。 (準備)

R) モード切換ボタンを押しておはようタイマーモードに ф 8



停止します。 ●むはようタイマー時刻 は工場出荷時「5:00」 にセットされていま す。 ●熬発中に押すと蒸焼が 888

おする おはよう タイマー タイマー タイマー タイマー クイン 8 (00)

> 時刻調節ボタン「時送り」を押す ●6時を表示させる。 トがる 問送り

時刻調節ボタン「分送り」を押す

●30分を表示させる。

次のようなときはおはようタイマー運 ●モード切換ボタンを押してむはよう ●運転スイッチを押して「切」にしたとき タイマーランプが消灯したとき 転が解除されます。 上がる 分数り

EX.

数数数数 ※ 50

■毎日同じ時刻におはようタイマー運転をしたいとき タイマー時刻は一度セットすれば記憶されています。 ●モード切換ボタンを押しておはようタイマ-モードにします。

スタディウォーミングアップ機能とは(暖房時のみ)


●おはようタイマー時刻には、お部屋が約18℃程度になっているように少し早目に運転を開始します。(ウォーミン グアップ機能)

▶お部屋の広さ、運転開始時の温度により、運転開始から18℃に達するまでの時間が変わります。前日の暖房立上が り時間を記憶していて、その日のセット時刻1時間前の室内温度に合った運転開始時刻を決定します。(スタディ機能) ■ウォーミングアップ機能の初期設定値

セット時刻1時間前の室内温度 | 5℃未満 | 5~9℃ | 10~17℃ | 18℃以上 セット時刻 10分割 おはようタイマー設定時刻に対する 選転開始時刻のめやす

、マー運転のしかた[おやすみ・おはよう] いろいろな使いかた

おやすみタイマーで運転を停止し、おはようタイマーで運転を開始します。暖房時はおめざめのときにはお部屋が暖まっています。

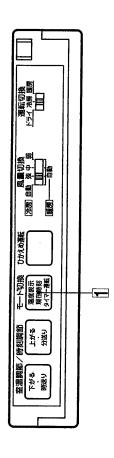

・運転スイッチを「入」にする。 準備

現在時刻を合わせていないと使用できません。

おやすみタイマー時刻をセットする

おはようタイマー時刻をセットする

ţ

25 モード切換ボタンを押しておやすみタイマー・おはよ シタイマーモードにする



モード切換

例】おやすみタイマー 時刻を 23 時 15 分に セットした場合 いない。


●おやすみタイマー時刻を表示する。 る。



图》图频设备 おやすみタイマー時刻に運転を 停止し、おはようタイマー時刻 に運転を開始します。

その後おやすみタイマーで運転を停止 おはようタイマーで運転を開始して、 する使い方はできません。

、モード切換のしかた いろいろな使いかた 室温調節

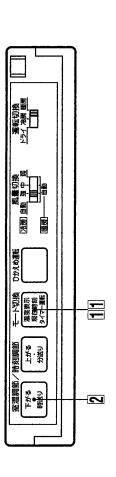

室温調節のしかた

例】設定温度を20℃に調節する場合

・運転スイッチを「入」にする。 準備)

温度表示ランプの点灯を 確認する

●点灯していないときは、モード切換ボタンを押して温度表示 ・大を押して温度表示 ・モードにし、温度表示・ファングを点がです。

上を被 温度表示 現在時刻 タイマー運転

モード切換ボタンを押す ごとに変わります。 下記のモード切換のしか た参照。 ***** 22 : [22]

[2] 表示部"数次

室温調節ボタン「下がる」 を押す

●20℃を表示させる。

下がる 時送り

. S¥ 1554 後題 ... 1594 後題 ... 黔长 100 : 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

範囲で調節できます。 冷房時は16℃~32℃の 範囲で調節できます。 暖房時は8℃~30℃の

●温度表示ランプが点灯中

のとき操作できます

モード切換のしかた

温度・現在時刻・タイマー運転のいずれかを選択して設定・変更および確認ができます。

モード切換ボタンを押す モート切換 温度表示 現在時刻 タイマー運転

表示部

●ボタンを押すごとに表 示が右のように変わ ります。 現在時刻が設定されて

いないと、タイマー 運転に切換わりませ

まれます

現在時刻の合わせかた

:

■現在時刻は 現在時刻を合わせるとき使います。

設定温度の変更のとき使います。

■温度表示は

おはようタイマー時刻(おやすみタイマー 時刻)の変更と、運転のとき使います。 ■タイマー運転は

■弱け


鰽

暖房


かえめ運転のしかた いろいろな使いかた



ひかえめ運転とは暖めすぎまたは冷やしすぎを防ぐ節約運転です

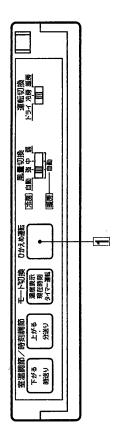

・運転切換スイッチを「暖房」または「冷房」にします ・運転スイッチを「入」にする。 無無

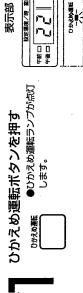



●ドライ運転時にはひかえめ運転はでき 次のようなときはひかえめ運転が解 ●ひかえめ運転ボタンを再度押したとき ●温感コントロールスイッチを押したとき

除されます。

HX

●おはようタイマー運転中、おやすみタイマ ー運転中でもセットすることができます。 ●ひかえめ運転中に設定温度を変更 したときは、変更した設定温度で ひかえめ運転をします。

ひかえめ運転とは

お部屋を暖房中、壁や天井などが暖まってくると、冷えているときにくらべて、同じ室温でも暖かく感じます。 そこで暖め過ぎたり、余分なエネルギーを使用しないように、少し設定温度を下げて運転するのがひかえめ運転です。 (冷房蓮転中は、少し設定温度を上げて運転します) ひかえめ運転ランプを点灯しておくと、室内ユニットが自動的に調整して行うもので、設定温度表示は変化しません。


■暖房運転の場合

お部屋の温度が設定温度に到達後、30分たつと設定温度を自動的に10低くし、さらに30分たつと設定温度をさらに この低くします。

お部屋の温度が設定温度に到達後、30分たつと設定温度を自動的に0.5℃高くし、さらに30分たつと設定温度をさら

この.5℃高くします。


■冷房運転の場合

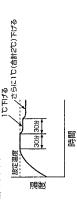

0.5℃上げる / ,さらに0.5℃(合計1℃)上げる --- 設定温度 30% 30% 時間 通懓

いろいろな使いかた

国向き調節のしかた/停電のとき 量機の

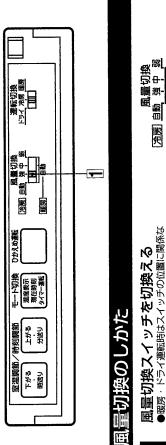

く自動運転となり風量の切換えはできません。 冷房時の風量切換の種類




■自動は 部屋の温度変化により、自動的に風量を調 節します。

強運転と弱運転の中間程 度の効果が得られます。

ゆるやかな冷風となり、静かな運転音で冷 房運転をします。

風向き調節のしかた

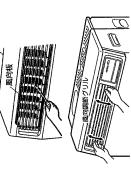

風向きを左右に変えるには温風・冷風吹出口の奥の風 向板を棒状のもの(ドライバーなど)で動かします。 ●左右の調節は3~5回が限度です。それ以上動かすと 折れることがあります。 風向きを上下に変えるには風向調節グリルの両端を両手でつまみ、上・下に軽く動かします。 ※暖房時は風を下向きに、冷房時は上向きにすると効果的な暖・冷房ができます。

使用中や使用直後は高温になっていますので、絶対に風向きの調節はしないでください。 △注意

停電のとき

亭電または電源プラグを抜いたときはすべての設定が取り消されます。再度下記の設定を行ってください。

(<u>)</u> ●現在時刻………………………………………………

再通電後の表示部は

●おはようタイマー運転……………… ●おやすみタイマー運転…………… 運転中だったとき 1 - J

停止中だったとき 1

日常の点検・手入れ

お手入れの際は必ず運転スイッチを「切」にして運転を停止し、室内ユニットが冷えた状態で行って。

)お手入れの際はけが防止のために手袋の着用をおすすめします。

■ツーズソはじめ

●給気ホース・排気筒の接続箇所がはずれ ていないか確認します。

●給排気筒トップ

屋外の給排気筒トップ先端がくもの巣や ビニール後などでふさがれていないか点 検します。

●室外ユニットの点検

保護力バーがかかったままになっていな いか点検します。

●時刻合わせ

時刻合わせのしかたにより設定してくだ

■使用のたびに

燃焼排ガスのにおいや、目がチカチカし 漏れていると一酸化炭素中毒の恐れがあ ないか点検します。 燃焼排ガスが室内に り非常に危険です。

●ガス漏れ

室内ユニット周辺がガス臭くないか点検

●周囲の可燃物・引火物

室内ユニットの上や周囲・給排気筒トッ プの周辺に可燃物、引火物がないか点検

●ドフソ端た

冷房・ドライ運転時、室内ユニットから ドレンが漏れていないか点検します。

■1 過間に 1回以上

●エアーフィルターの清掃

エアーフィルターを、図のように取りはず し、掃除機などでほこりを取り除きます。 温風・冷風吹出口から風が出ていないの を確認してから行ってください。送風中に 行うと室内ユニット内部にほこりが入る ことがあります。

清掃後は必ず元通り取付けてください。



■1か月に1回以上

▶外観の清掃

室内ユニット外観・温風・冷風吹出口など の汚れは乾いたやわらかい布などできれ シンナー・アルコード・ベンジンなどは (塗装面+プラスチックをいためます) 使用しないでください。 いにふきとります。



独制給排気式ガスストーブ[クリーンヒーターエアコン』は使用される場所や条件、また使用時間により消耗 劣化する部品がありますので、専門技術者による定期点検を受けてください。

定期点検の実施時期

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、温度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域 などでで使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買上げになった販売店に に指数くだない。

★定期点検

定期点検は専門の技術者が、据付状態、給排気まわりの点検・安全装置及び運転動作の点 安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。 検・確認、使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検等を行います。

お客さま→お買上げになった販売店、またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口

★お申し込み先

≮定期点検費用

定期点検の費用についてはお買上げの販売店にご相談ください。

定期点検の結果、部品交換及び修理等が必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さま にいる数単しあげます。

定期点検の内容

	遊	定期点検の内容	項目
	据付状態、 検·確認	給排気まわりの点	●製品の据付け・使用状態●ガス漏れ●給排気筒の接続とつまり●給排気筒の接続とつまり
ณ	安全装置、 検・確認	及び運転動作の点	●安全装置の働き ●運転動作の点検 ●操作部品や動く部品の働き
က	環境・使用やすい部品	環境・使用時間により劣化し やすい部品の点検・交換	●給排気系部品、電気接点部品などの点検 ●点火電極、炎検知器などの点検 (劣化の状態により交換の場合もあります)
4	製品の清掃・整備	・整備	●本体内 ●温風·冷風吹出口

故障・異常の見分けかたと処置方法

 $\frac{2}{2}$

故障・異常の見分けかたと処置方法

p
#6
د
Ħ
π
ä
聚
₩,
ĬØ
部をお
畔
۵
ᄯ
ŭ
$\overline{\mathbf{x}}$
ſ,
₩.
ii)
ľ
罴
_

表示	原因	処置方法
運転ランプが	電源プラグがコンセントから 抜けている	電源プラグをコンセントに確実に差 し込む
10.60 UM	ブレーカーが作動している	ブレーカーをセットする
E-12	過熱防止装置が作動	
E-00	停電時安全装置が作動	<u> </u>
E-13	立消え安全装置が作動	<u> </u>
	給排気筒トップの給気口、排気 口がふさがれていませんか?	取り除く
E-04	排気筒、給気ホースの長さが長 すぎませんか? 途中にへこみ部がありませんか?	修理を依頼する
E-06	電源投入時にマイコンが50Hz、 60Hzの識別ができなかった	電源プラグを一旦抜いて差し込む
E-09	排気筒はずれ検知装置が作動	修理を依頼する
E-99	運転中に運転切換スイッチを 切換えた	再度運転スイッチを押して「切」に してから「入」にしてください
E-02 E-03 E-05 E-07 E-08 E-10	故障です	電源プラグを抜き、お買上げの販売 店に表示の内容をご連絡ください
室内温度表示(L)	室内温度がOC未満であることを 表わす	そのままご使用ください 室温が上がっても表示が変わらない ときはお買上げの販売店にご連絡く ださい
室內温度表示(H)	室内温度が35℃を越えていること を表わす	そのままご使用ください 室温が下がっても表示が変わらない とさはお買上げの販売店にご連絡く ださい
「到の加麗女」アキャサル・	计十日世 计之明计用次 "不明"的 多个型的	が、Bayter オンサイドープリットス

上記の処置をしてもなおらない場合や、修理が必要な場合は、使用を中止し、必ず電源プラグを扱いて、ガス栓を閉じてください。 その後お買上げの販売店に修理依頼または、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」」にご相談ください。

■故障かな?次の症状は故障ではありません

	TEAK (TEAK	新四に必要
* .	シーズン始め、または長時間運転しな かったとき、なかなか点火しない	ガス配管の中に空気が入っていることがありますので3~4回点火操作を繰り返して点火すれば正常です
低兴胜	初めて運転したとき、またはシーズン 始めに煙やにおいがする	内部の熱交換器などに付着した油やほこりが焼けるためです しばらく換気しながらご使用ください
?	ピシッピシッと音がする ゴッンというような音がする	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常 ではありません
:	運転スイッチ「入」でなかなか点火しない	室内温度表示が設定温度より高いと点火しません
	設定温度より室内温度表示が高くなって も消火しない	室内温度表示が設定温度より2℃高くなると消火 するように制御しています
黎 數 	室内温度表示と室温が一致しない	室内ユニットの右側に壁、家具等がある場合には一致しないことがあります ルームサーモの位置を変えることにより室内温度表示と室温を近づけることができます 販売にご相談ください)
	給排気筒トップから湯気が出る	燃焼排ガスは水蒸気を多く含んでいます 水蒸気が冷たい外気にふれて白く見えるためです
一	ピンッピシッと音がする ゴッンというような音がする	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常で はありません
 火時・そ(運転スイッチを「切」にしてもすぐに温風 が止まらない	数分間室内ユニット内部を冷やしてから自動的に 止まります
9每	部屋が乾燥する	部屋の温度が上がると湿度が下がります 市販の加湿器をご使用ください

室外ユニット保護のためで、約3分後に自動的に 運転を再開します

冷房運転停止後すぐに(3分以内)再運転すると室内ユニットはただちに運転を開始しますが、室外ユニットは運転し

ません

故障・異常の見分けかたと処置方法

■故障かな? 次の症状は故障ではありません

	症状	原因
尖	部屋が冷えない	下記事項を確認してください ・冷房能力が部屋の大きさと適合していますか ・室外ユニットに保護力バーがかかったままになっていませんか ・室外ユニットの周囲に障害物がありませんか ・、室外ユニットに直射日光があたっていませんか ・エアーフィルターにほこりがつまっていませんか ・エアーフィルターにほこりがつまっていませんか ・エアーフィルターにはこりがつまっていませんか ・エアーフィルターにはこりがつまっていませんか
吃塩	運転を開始するときや、室温調節器が作動し、 運転を再開したとき「シュー」と音がする	冷房に使用するガス(冷煤)が流れ始めた音で異常で はありません
	冷風吹出口から繋が出る	室内の温度条件によって起こることがありますが異 常ではありません
	冷風吸出口の回りに米(ドレン)が付く	使用条件によって冷風吹出口の回りに水滴が付く場合がありますので、ぞうきんなどでふき取ってください
*	初めて運転したときやシーズンの始めに においが出る	空気中に含まれたタバコの煙、化粧品、食品などのにおいが室内ユニットに付着し、それが吹きだすためですのでしばらく換気しながら使用してください

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いて、ガス その後お買上げの販売店に修理依頼または、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」 栓を閉じてください。 こい相談へださい。

安全装置が作動したときの処置方法

エアーフィルターの清掃などで対応できない場合 はお買上げの販売店にご依頼ください 運転スイッチを「切」にして障害物を取り除いたり、 エアーフィルターの清掃を行ってください… [2<u>8</u> 他の原因で室内ユニット内部の温度が高くなると、過熱防止装置が作動して運転を停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴りし下・12」を表示します エアーフィルターの清掃をしなかったり 過熱防止装置

単転中に停電したときは運 [E-00]を表 転が停止し、再び通電しても、 示します 自動的に運転はしません いのとお アップ・アットの といって こうしょう 運転スイッチが「入」の状態 で電源プラグを差し込んで も運転はしません 停電時安全装置

運転スイッチを押しなおせば運転できます

部屋のガス栓が全開になっているか確認してくだ さい

ガス圧が低かったり、ガスの流れが一時的に

給排気筒トップの先端部(屋外)に磨害物があったり、積雪で周囲が囲われたりして燃焼井ガスが給気口に吸い込まれるようなとさに運転を停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴らし[E-01][E-13]を表示します しゃ断されたときに運転を停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴らし「E-01」を表示します

立消え安全装置

給排気筒トップの先端部(屋外)が障害物や積雪による囲い状態になっていないが確認して障害物などを取り除いてください

以上の処置を行っても不具合があるときは使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いて、ガス栓を閉じてください。その後お買上げの販売店へ修理依頼または、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」にご相談ください。 冷房時3分再起動防止装置

故障・異常の見分けかたと処置方法

こんな症状のときは

使用を中止しお買上げの販売店または、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」」に修理依頼してください。

症状	予測される故障
燃焼確認窓が「すす」で汚れて炎がみえない	不完全燃焼をしている
使用中に「ボーン」という大きな音がする	●部品が故障している ●給排気に支障がある
燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチカチカする	燃焼排ガスが室内に漏れている
/ブレーカーがたびたび作動する	部品が故障している
室内ユニット背面や下側から水が漏れている	ドレンホースがはずれていたり、話っている

部品交換のしかた

お買上げの販売店か、お近くの三菱電機お客さま相談窓口にお問い合わせください。 専門技術者が修理いたします。不完全な修理は危険です。 長期間のご使用で、消耗、劣化しやすい部品があります

■消耗、劣化しやすい部品

- ●点火電極、炎検知器(フレームロッド)など ●各種パッキン、排気筒接続用Oリング
 - ●給排気系部品 ●燃焼系部品 ●電気接点部品

長期間使用しない場合

|長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。 室内・室外ユニットは据付けたままにしてください

コンセントから被 電源プラグを専用 いてください。

2 ガス栓を閉じて C ください。

室内・室外ユニット外観、エアーフィルター、温 風・冷風吹出口の掃除を

(≝





9

 $oldsymbol{\mathsf{A}}$ 冷房シーズン終了時には、室外ユニットに保護カバーをかぶせることをおすすめ $oldsymbol{\mathsf{A}}$ します。

地震などの災害が発生したときの点検

衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点 な地震などにより室内ユニットに振動、 検を実施してください。

●給排気回りのはずれ、漏れの確認

な点検で異常が見つかったときや、点検したのち使用しているときに燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチカチカするときは、使用を中止してお買上げの販売店か、お近くの三菱電機お客さま相談窓口へ修理依頼してください。 ●ガス配管からの漏れの確認

T事後の確認と試運転

据付工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づき点検してください。

	低極		京	チェック結果
₹	K	颗	銘板は使用ガス種に適合していますか。	
1	電源(電圧・周波数)	(凝)	銘板は使用電源 (電圧・周波数) に適合していますか。	
a	可然物との離隔距離	温	可燃物との離隔距離、火災防止の措置は十分ですか。	
蔝	保守・管理上の空間	記	操作・点検・修理に必要な空間はありますか。	
		:	床面が不安定な場所に据付けてありませんか。	
ΒX	全 金 金	E	室内ユニットの壁・床への固定はされていますか。	
貋	給気ホース接続部	能够	給気ホースは確実に接続され、給気ホースパンドで固定してありますか。	
恭	阿爾斯	概	排気筒は確実に接続され、C形ストッパーで固定してありますか。	
			給排気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。	
			排気間に給気ホースやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。	
			燃焼排ガスは屋外へ排気されていますか。	
#	排紙廠及7.6		給排気筒トップの周囲に障害物 (樹木・愛がん動物・雪のふきだまり) はありませんか。	
Ä	給排気筒トップ	アデ	給排気筒トップの周囲に危険物(灯油、ガソリン、シンナー等)はありませんか。	
			給排気筒トップの給気口から燃焼空気が吸い込まれていますか。異物でふさがっていませんか。	
٠.,			給排気筒トップの排気口より燃焼排ガスが出ていますか。	
			集合煙突に給排気筒トップを取付けた工事はされていませんか。	
			床下への直接排気や、天井裏への給排気工事はしてありませんか。	
			体気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。	
\$2	禁息	皇	約気ホース・排気筒の長さは4m以内で曲がり数が3か所以内ですか。	
	!	!	排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部分はありませんか。	
			排気筒のドレンもどり長さは2m以下になっていますか。	
1	保守・管理上の空間	9空間	据付け・点検・修理に必要な空間はありますか。	
1			床面が不安定な場所に据付けてありませんか。	
ø	杂	ŧ	室外ユニットと給排気筒トップとの必要な空間がありますか。	
1	١ .		ストップパルブ(2方弁, 3方弁)が全開になっていますか。	
}			接続部は冷媒漏れがなく、また、断熱されていますか。	
			冷媒配管の配管長は15m以下ですか。	
矢	が 数 記	和	冷燥配管の高低差は5m以下ですか。	
			治媒配管の曲がり箇所は10か所以内ですか。	
			ドレン配管は下り勾配になっていますか。	
1			電源ブラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。	
			電源コードは高温部に触れていませんか。	
	終	鐷	電源コンセントは電源プラグの抜き差しが容易な位置にありますか。	
			室内外連絡電線は確実に接続されていますか。	
			室外ユニットは専用の単相200V電源になっていますか。	
1	ス番	雜	ガス接続は正しく接続されていますか。長さは適切ですか。	
			排気簡はずれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。	
111	す 1 日子七七本仁二二二元	2		

上記が守られていないと火災・不完全燃焼などをおこすおそれがありますので、販売店に正しい処置をご依頼ください。

運転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。 試運転は、販売店・工事店と立会いで行ってください。

|運転準備

- ●電源は室内ユニット単相100V・室外ユニット単相200Vでお使いください。
 - ●ブレーカーを「入」にしてください。

|運転開始と停止の手順

照易運転

- 1. お部屋のガス栓を全開にします。
- 運転ランプが点灯し、燃焼を開始して温風が出ます。 その状態で約15分間運転して異常表示が出ないか確認してください。 2. 運転切換スイッチを「暖房」に切換えてください。 運転スイッチを押して「入」にしてください。
- 運転ランプが消灯し、しばらくして本体が冷えると 温風が停止します。 3. 再度運転スイッチを押して「切」にします。

- 運転ランプが点灯し、冷風が出ます。 その状態で約15分間運転して異常表示が出ないが確認してください。 1. 運転切換スイッチを「冷房」に切換えてください。 運転スイッチを押して「入」にしてください。
 - 3. 再度運転スイッチを押して「切」にします。 運転ランプが消灯し、運転が停止します。

お色の甘

夏場の暖房運転の場合

- ●室内温度が30℃以上ある場合に試運転するときには、「上がる」ボタンを5秒以上押し続けてくださ い。 表示部の設定温度表示が「H」となり、10分間連続運転を行います。
 - ●連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、「下がる」ボタンを押しても解除できます。

冬場の冷房運転の場合

- ●室内温度が16℃以下の場合に試運転するときには、「下がる」ボタンを5秒以上押し続けてください。 表示部の設定温度表示が「し」となり、30分間連続運転を行います。
 - ▶連続運転は自動的に約30分間で解除されますが、「上がる」ボタンを押しても解除できます。

■初期運転時の現象

- 砂期運転時にボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
- ●温風・冷風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、燃焼器に付着した油やほこりが焼ける ためで異常ではありません。
- ●試運転は部屋の換気をしながら行ってください。

こんなとき

■正常運転のめやす

●正常運転のめやすとして、30~34ページのような現象がないことを確認ください。

保証とアフターサービス

まず、お買上げの販売店へお申し付けください。 修理・取扱い・お手入れなどのご相談は

近居や贈答品などでお困りの場合は右-覧表で

「修理相談窓口」へ 「一般相談窓口」へ その他のお問い合わせは 修理のご相談は

保証書(別添付)について

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 お確かめのうえ、販売店からお受取りください。

保証期間…お買上げ日から1年間。 (ただし、燃焼器部分については3年間、冷燥回路は5年間です。)

補修用性能部品の最低保有期間は

|クリーンヒーターエアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後9年間です。この期間は、選 商籍業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 な部品です

修理を依頼されるときは

お調べください。なお、不具合があるときは、運転ス イッチを切り、必ず電源プラグを抜いてガス栓を閉じて 「故障かな?」と思ったら(30~34ページ)にしたがって から、お買上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただ 保証書をご提示ください。 修理に際しては、 まます。

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理さ 修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで構成され ■保証期間がすぎているときは せていただきます。 でいます。

■ご連絡いただきたい内容

11/2 瘌

				S97A
エアコン 形名表示				•
1. 昭允クリーンパーターエアコンの 形名	 4. 政権内容できるだけ具体的に	5. 住所·名前·電話番号	付近の目印なども、	

(011)893-1313 礼傑市摩別区大谷地東2-1-11 **诺小数 (0144)55-1114** 这小数市明野新町2-1-18 一般相談窓口 三菱電機お客さま相談窓口一覧表 (0154)24-1355 劉路市藝多到2-25 第 位 (0155)35-3111 (0143)45-5781 窒陽市東町1-77-19 修理相談窓口 霊 阳

東北地区 ""	大館(0186)42-2781	山形 (0236)24-0018	通田 (0234)22-8533 通田市北新橋2-14-3	概 取 (0235)24-6161 意図形上値到5-4	* 沢 (0238)37-5554 ※沢市中田町476-1	福島(0245)34-7123 福島市御山宇橋南田47-1	製 山 (0249)59-6543 製山市警久田町卸1-76-1	会 课 (0242)27-4426 会津若松市天學寺町3-7	原西(0244)24-2842	いわず (0246)26-1822		一般相談窓口	展技体的 (こりび)が31-6060	仙台市宮城野区日の出町2-2-33
"東北	修理相談窓口	青 森 (0177)73-8381 高粱市大字野木字野R37-184	弘 町 (0172)32-6535 弘恵市大学園山4-20-3	八 戸 (0178)28-8544	むっ(0175)22-3277	開 周 (019)637-7454	水 派 (0197)25-4511 水沢市館町2-3	報 石 (0193)23-4611 業石市定内町3:10:1	個 台 (O22)238-1773 仙台市岩林区大利町2-18-23	減信器 (0226)23-8485 減量活用中間29-2	石 巻 (0225)95-9111 石巻市門脇字四番谷地16-268	古 (0229)24-3595 古川市米黎学大響路-1	秋 田 (0188)65-4471 秋田市八橋三海町9-36	横 手 (0182)32-1785 横手前安田字フンナ沢80-110

新潟地区	埼玉県全域 埼玉修神時にセンター	(048)651-3223 大宮市大成町4-28		日報総理二	2	
1. " 北関東・	修理相談窓口	字都宮 (028)662-0307 字都宮市平出町3754	曹 楠 (027)265-0511 曹 楠 (027)265-0511	斯 湖 (025)274-9165 新潟市竹尾的新町75-9	板面(0258)23-3323	上 越 (0255)24-1160 上越市大字薩卷字上川原896-7

X	般相談窓口	首都國本部 (03)3414-9655 東京都世田哈区池房3-10-3	
東関東地区	理相談窓口	域及び茨城県全域	

No.	L	室外工厂	室外ユニット型式名	-NBN	VGU-32BF
	_		電源	室内側 AC 単相 100V 50/60Hz 室外側 AC 単相 200V 50/60Hz	室外側 AC 単相 200V 50/60Hz
	ķ	電気関係	運転電流(A)	1.56/1.82	7.5/8.7
	Ę		消費電力(W)	150/180	1350/1670
		治房能力	カ (kW)	3.2/3.6	3.6
(<u>6</u>	_		ZH09	1半島E1~島6	3畳まで
	肥	माह्म्याच्या १५७	ZH09	[~熹0[0畳~ 5畳まで
		外形寸	外形寸法(mm)	036 分函×087 脚×043 280	80×8行 320
		翼	薑	87/KB	kg
	器		自畜科油	?~9€ [35~220m
		治媒配管	壁貫通部穴径	2/2	75mm
(۲			報	フレア方式	液管 66.35 ガス管 612.7
	孩	致	装置	低温保護装置、過電流保護装置、	装置、温度過昇防止装置
	<u> </u>		延長配管(別売)	最大延長 長さ15	長さ15m(高低差 5m)
		室内外	室内外連絡電線	−44VV	/VFケーブル2芯
		(別売を長)	明売を長んプに付属)	ø1.6~2.0⊪	i2:0mm

4m3曲、本体へのドレン戻り長さ2m以下 関熱防止装置(温度センゲー、温度スイッチ、温度ヒュ

135~220mm

電源コードの長さ 船排気筒 <u>壁質部が径</u> トップ 最大延長を

点 火 方 式 定格電压、定格周波数 消 費 電 力 電源コードの長さ

式 名 類 放 熟 方 式 網 給排気方式

闡

粪

過電流保護装置(電流ヒューズ)

停電時安全装置 立消え安全装置

摋

4₩

(þ 獸

・冷房のめやすは(社)日本電機工業会規格(JEM 1447)による。 高さ 742×編 840×奥行 335(背面力バーを含む)

13畳(21.5m²)まで

4 J K B

排気筒はずれ検知装置

18鷽(30m5)まで 14畳(23m²)まで

温木 造 阪房の暖 めやす地 コンクリート

<u>外形寸法(mm)</u> 質 量(本体)

砾

ガス接続
暖房能力、
ガス消費量、
使用ガス、

・暖房のめやすは(社)日本ガス石油機器工業会基準による。

22量(36.5m²)まで

ナシント

寒冷地 木 二

(13A)

気温度

			-		
超式	嵌	使用ガスグループ	·茄類 KW(kcal/h)	概房能力 kW(kcal/h)	ガス接続
1 ロといろ つつい		13A	6.40(5500)	5.23(4500)	#17 7 7 7 T
1-11/20-00		12A	6.99(5150)	4.88(4200)	リスゴート ら言え下
-2	恕	6A	6.40(5500)	5.23(4500)	
	₩	L1 (68, 6C, 7C用)	6.28(5400)	5.14(4420)	
	∐ ¥	50	6.40(5500)	5.23(4500)	
VGC-527H	7, 7, (5	// L2 ス (5A, 5AN, 5B用)	6.28(5400) 5.14(4420)	5.14(4420)	両端ねじ継手付強化ガスホース
		L3 (4A, 4B, 4C用)	(0989) 22.9	5.09(4380)	
		LPガス	6.02(0.43kg/h) 4.94(4250)	4.94(4250)	迅速ねじ継手付強化ガスホース 両端ねじ継手付強化ガスホース



★ 長年ご使用のクリーンドーターエア コンの点検を

いのよいな信法は ありませんか。 ご使用の際

●排気/イブがはずれている。 ●はパケレセ、目がチカチカする。 ●本体後回の整がススで活れている。 ●域権服認数がススで汚れている。 ●域内ない。毎日中炎がたびたび消える。 ●重転中にパーンという大きな音がする。 ●その他の異常、故障がある。

故障や事故的止のため、ス イッチを切り、電源ブラグを抜 いてから必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508 岐阜県中津川市駒場町1番3号